


Como Conectar el kit de carga Gas R-410.

1- Conecte las Mangueras al manifold.
La azul en la salida inferior
y la amarilla en la salida lateral

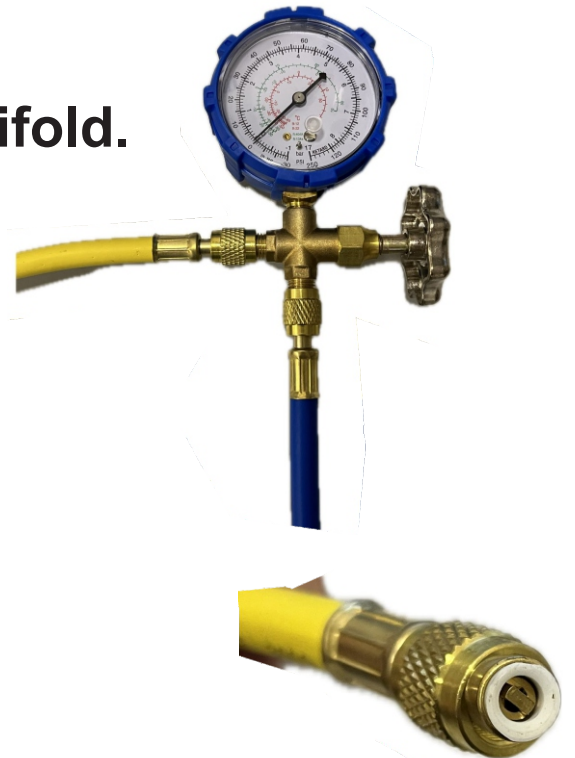

2- Conecte la Manguera amarilla
a la lata de gas y la manguera
Azul al equipo de Aire acondicionado.

Nota: Si al colocar la manguera no llega a pinchar regule el depresor para que pinche el ovulo. Los depresores de las mangueras son a rosca si los desenrosca el depresor sale hacia afuera y pincha el ovulo

3- Encienda el aire acondicionado en modo FRIO.
Y espere unos minutos para que el equipo entre en régimen.

La presión correcta de trabajo es de **Aprox 115 PSI**
cuando el ambiente esta a unos 25 *c Si esta por debajo agregue
Progresivamente (abrir el manifold unos 4 a 6 segundo) gas refrigerante.
Recuerde Colocar la lata pico Hacia abajo para que ingrese en fase liquida.

4- Espere unos minutos a que se Nivele las presiones en el sistema y repita
la carga de hacer falta.

5- Si Todo Fue bien, ya esta disfrutando de su aire acondicionado.

MUCHAS GRACIAS